


# Stempelkissen austauschen


Das Ersatzstempelkissen muss zum Stempel-Gerät passen. Die Stempelkissenbezeichnung ist auf der Rückseite des Kissengehäuses aufgedruckt. Dank spezieller Griffzonen ist beim Kissenwechsel kein Berühren des Farbspeichers nötig und die Fingerspitzen bleiben sauber. Die Vorgehensweise beim Kissenwechsel ist bei allen Stempel-Modellen sehr ähnlich, bei manchen Modellen sind jedoch einzelne Details unterschiedlich.

So tauschen Sie Ihr Ersatzstempelkissen aus:

1. Den Stempel etwa 4 mm zusammendrücken
2. Durch drücken auf seitliche Knöpfe sperren

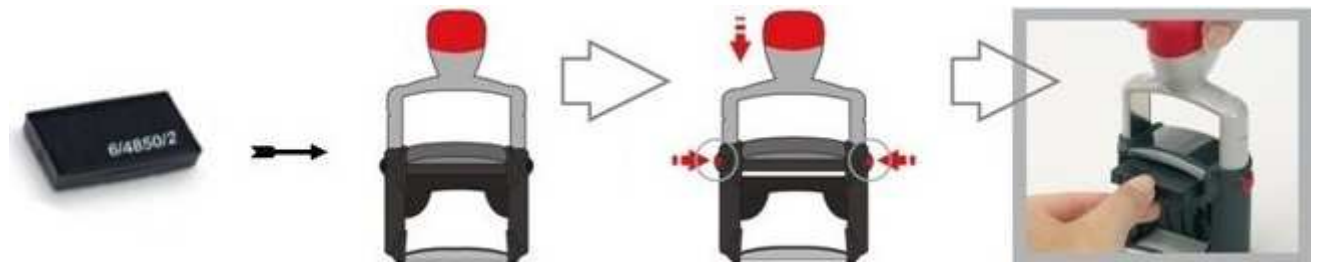

3. Mit Click-out-Knopf (falls vorhanden) das alte Stempelkissen herausdrücken
4. Neues Kissen einschieben
5. Die Sperrung lösen

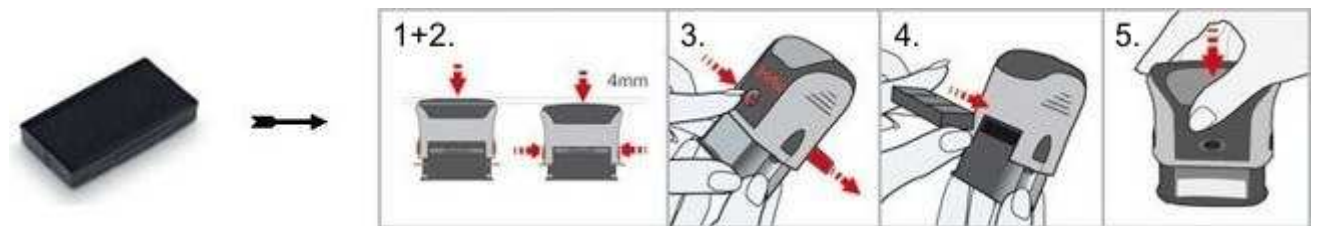

Ersatzstempelkissen für die neuen Stempel-Modelle haben an den Außenseitenecken s. g. Abbruchlaschen, die zum Arretieren vom Stempelkissen im Stempelgehäuse dienen. Beim Einsetzen von neuen Stempelkissen in alten Stempel-Geräten werden die Abbruchlaschen durch etwas stärkeres Drücken einfach abgebrochen.

