

Heute stellen wir vor

trodat dryteq





A black Trodat dryteq 4921 stamping device is shown in two positions. In the background, it is standing upright with a green LED light on top. In the foreground, it is tilted forward, revealing a red checkmark stamp inside its carriage. A rectangular metal plate with a red checkmark stamp is placed on the surface in front of the device. The background is a blurred industrial setting with blue and yellow structures.

Auf die Plätze...fertig...trocken!

Stempeltinte trocknet sofort auf
fast jeder Oberfläche.



Stempeltinte trocknet sofort auf fast jeder Oberfläche.



Stempeltinte trocknet sofort auf fast jeder Oberfläche.



Stempeltinte trocknet sofort auf fast jeder Oberfläche.



Ready...Steady...DRY!

Stempeltinte trocknet sofort auf
fast jeder Oberfläche.



Mit dryteq Informationen verlässlich markieren



Ideal zum Markieren von Metall, Plastik oder Glas.

» Stempeln mit UV-Aushärtung. Getestet auf dutzenden Materialien.



Perfekte Lesbarkeit mit jedem Stempelabdruck.

» Es ist so einfach!



Verfügbar in 6 farben

» Wählen die Farbe, die Ihrem Bedarf entspricht.

» Schwarz | weiß | blau | rot | gelb | grün



dryteq ermöglicht Markierungen vor Ort



Taschengröße & Leichtigkeit geben Flexibilität

» Mit nur 7x3x3cm und 39g passt die UV Belichtungseinheit einfach.



Kabellos ermöglicht Bewegungsfreiheit

» Mit einer Batteriekapazität von über 1000 Belichtungen, können Sie sich frei bewegen, unbeachtet vom Stromversorgungen.



dryteq trocknet Tinte auf Knopfdruck

Drucktaster auch
mit gängigen
Arbeitshandschuhen
problemlos zu
bedienen




Drucktaster
gibt UV Impuls

Batterie & Statusanzeige
zeigt Batteriezustand & Modus

Griffzone
Für sichere Handhabung

Dryteq Gehäuse ist extrem stabil

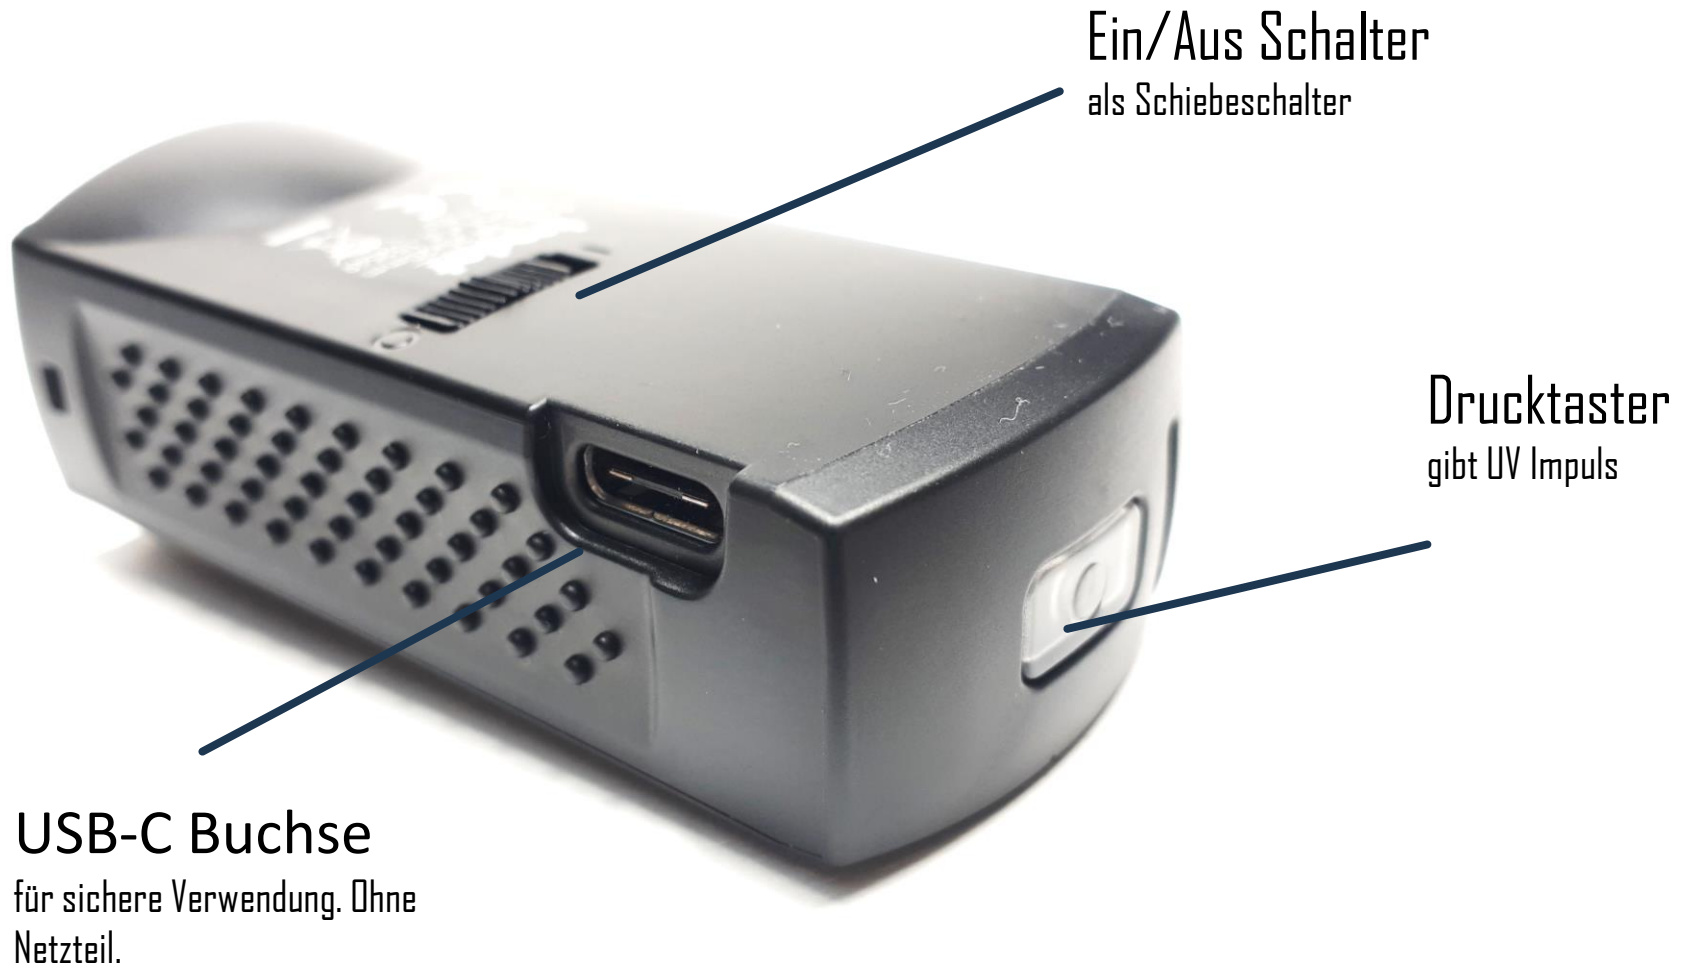

Dryteq belichtet mit 4 high power LEDs - UV Härtung in 0,5 Sek



Reflektor mit 4 LEDs
Schützt vor UV Strahlung

20x25mm Aufstellfläche
Auch für größere Stempelabdrücke

dryteq's Design: Innovation basierend auf Anwendererkenntnissen



Kratzfreies Kunststoffgehäuse – auch einsetzbar bei lackiertem Metall

- » dryteq's Plastikgehäuse ist metallfrei und hinterlässt dadurch keine Kratzer auf lackiertem Metall.
- » Herkömmliche UV Taschenlampen nutzen große, unhandliche Aluminiumgehäuse zur LED Kühlung. Dryteq kann durch den kurzen UV-Impuls darauf verzichten.



4 Hochleistungs - LED's mit 8W Belichtungsleistung

- » Aktuelle UV Taschenlampen verfügen üblicherweise über 3-5W. Mit 8W ist dryteq >60% stärker.



Intuitiv sichere Verwendung. Risikoklasse 1

- » Durch den 0.5sec UV-Impuls ist dryteq sicher zu verwenden ohne Training, Schutzbrillen etc.



Probieren Sie es! Es ist so einfach!



Auf die Plätze: Stempeln Sie Ihren Abdruck

- » Die Oberfläche muss sauber und trocken sein, frei von Schmutz oder Öl.



Fertig: Einschalten, darüber stellen und Taster betätigen

- » Einschalten. Sobald betriebsbereit, leuchtet das Display grün (abhängig von Batteriestatus).
- » UV-Belichtungseinheit **bündig** über den Abdruck stellen.
- » Taster bestätigen. Die minimale Belichtungsdauer von 0,5 Sek ist voreingestellt. Während des Belichtungsprozesses leuchtet das Display blau, zusätzlich zum Batteriestatus.
- » Nach der erfolgten Aushärtung zeigt das Display 2,5 Sek Abkühlphase mit einem gelben Blinklicht zusätzlich zum Batteriestatus.



Display zeigt Batteriestatus

- » Bei 50% zeigt das Display gelb
- » Bei 10% zeigt das Display rot
- » Bei rotem Blinklicht ist die Batterie leer. (0%). Bitte aufladen.



Dryteq trocknet auch größere Abdrücke bis 20x60mm



Auf die Plätze: Stempeln Sie Ihren Abdruck

- » Die Oberfläche muss sauber und trocken und frei von Schmutz oder Öl.



Fertig: Positionieren, gedrückt halten und seitwärts bewegen

- » Im ausgeschalteten Zustand Drucktaster gedrückt halten.
- » Dann Einschalten. Jetzt können Sie loslassen. Sie sind im 2 Sek Modus. Sobald betriebsbereit, leuchtet das Display grün (abhängig von Batteriestatus).
- » Positionieren Sie die Belichtungseinheit bündig und so, dass das trodat logo seitwärts zeigt. Die lange Seite der Belichtungseinheit überdeckt die schmale Seite des Stempelabdrucks ab.
- » Halten Sie den Taster gedrückt und bewegen Sie die Belichtungseinheit innerhalb von 2 Sek. gleichmäßig über den Abdruck. Während des Belichtungsprozesses leuchtet das Display blau, zusätzlich zum Batteriestatus.
- » Nach der erfolgten Aushärtung zeigt das Display 10 Sek Abkühlphase mit einem gelben Blinklicht, zusätzlich zum Batteriestatus.

Die Tinte enthält die „Zauberformel“



vielseitig

» Eine Tinte für alle Materialien



Verfügbar in 6 Tintenfarben

» schwarz, weiß, rot, blau, gelb, grün



Zu 3 Stk im Set

mit H&P-Sätzen in den Sprachen (en, de, fr, es). Kein Nachtränken möglich.



trodat Eigenentwicklung




Kein „Gefahrgut“

» Nicht brennbar. Lösemittelfrei.
» Nicht auf Haut, Lebensmitteln etc. benutzen.



Lebensdauer > 4 Monate

» Im eingesetzten Stempel.
» Austrocknung beschleunigt bei >50°C
» Perfekt in kühlen Umgebungen (-18°C)
wo ölasierte Farben ausflocken
» Abdruck setzt keine Gase frei.

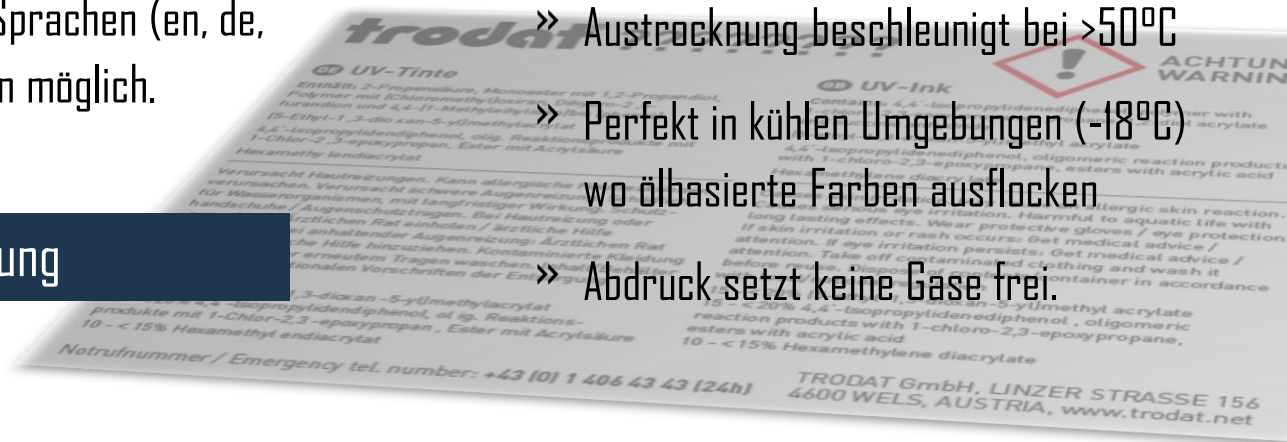

Was unterscheidet sich zum regulären 4921?



Stempel

- » Anti-rutsch Sicherung
- » 4mm Typen
- » transparentes Gehäuse
- » ABS-PA Tintenkissen
- » dryteq Prägung



Belichtungseinheit

- » Nur im Set verfügbar
- » Halberzeugnis : „dryteq SW 25x20mm 4x500mA v1.0“



Tintenkissen

- » 3 Stück im Zip Beutel, UV geschützt und etikettiert in 4 Sprachen (en, de, fr, es)



Verwendeter Zeichensatz in 4mm mit rotem Eco Gummi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	E	F	G	H	J	K	M	N	O	P	R	S	T	T	V	Y	Ä	Ã	Â	Í	Ú	Ñ	Æ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	E	F	G	H	J	L	M	N	O	Q	R	S	T	T	V	Y	Ä	Å	É	Í	Ù	Ñ	Æ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	E	F	G	I	J	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	Y	Ä	Å	É	Ì	Ù	ß	Œ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	Y	Ö	Á	È	Ì	Ð	\$	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	D	E	F	G	I	K	L	M	N	P	R	R	S	T	U	X	Z	Ö	Á	È	Ó	Þ	&	£	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	D	E	F	H	I	K	L	W	N	P	R	R	S	T	U	X	Z	Ö	Á	Ê	Ò	Ø	★	@	
(	)	/	:	:	:	!	?	.	.	-	A	C	D	E	F	H	I	K	L	W	N	P	R	S	S	T	U	X	Z	Ü	À	Ç	Ò	Ø	★	☎
_	x	-	+	=	"	"	,	,	-	A	C	D	E	F	H	J	K	L	W	O	P	R	S	S	T	V	X	Z	Ü	À	Ç	Õ	¢	FAX	☎	